

ORION


TEKNISKE DETALJER

Farve	Antal Rør	Vare-nr	Mål (H&B) (mm)	C/C (mm) rør-rør	Ydelse W (dt50) (watt)
-------	-----------	---------	----------------------	------------------------	------------------------------

Central/fjernvarme

Hvid	3 Rør	MPH-ORN1995W	1220 x190	152	175
Sort		MPH-ORN1995B			
Krom		MPH-ORN1995C			
Rustfrit	5 Rør	MPH-ORN1995SS	1200x 340	304	250
Hvid		MPH-ORN3495W			
Sort		MPH-ORN3495B			
Krom	3 rør	MPH-ORN3495C	1500x190	152	250
Rustfrit		MPH-ORN3495SS			
Hvid		MPH-ORN19150W			
Sort	5 rør	MPH-ORN19150B	1500x340	304	350
Krom		MPH-ORN19150C			
Rustfrit		MPH-ORN19150SS			
Hvid	5 rør	MPH-ORN34150W	1500x340	304	350
Sort		MPH-ORN34150B			
Krom		MPH-ORN34150C			
Rustfrit		MPH-ORN34150SS			

HÅNDKLÆDERADIATORER

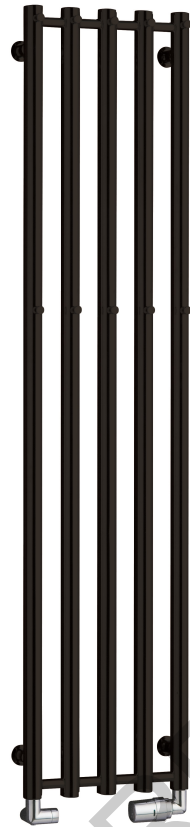

PRODUKTBLAD




*) Bemærk: Totalhøjden er højden plus den samlede højde på el-patron.
(Og kombiventilsæt ved kombidrift)

TEKNISKE TEGNINGER

MODEL

→ MPH-ORN19150W - Hvid
→ MPH-ORN19150B- Sort
→ MPH-ORN19150C- Krom
→ MPH-ORN19150SS - Rustfrit




↓ MPH-ORN1995W - Hvid
↓ MPH-ORN1995C - Krom

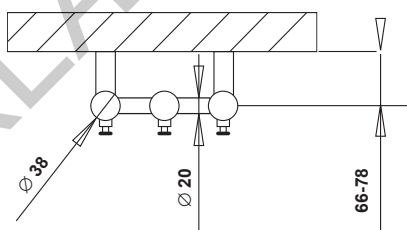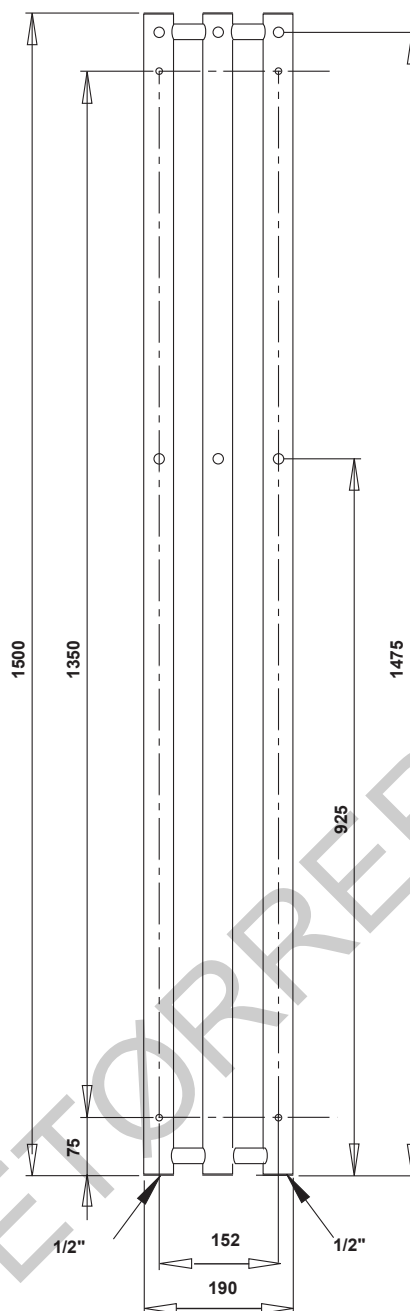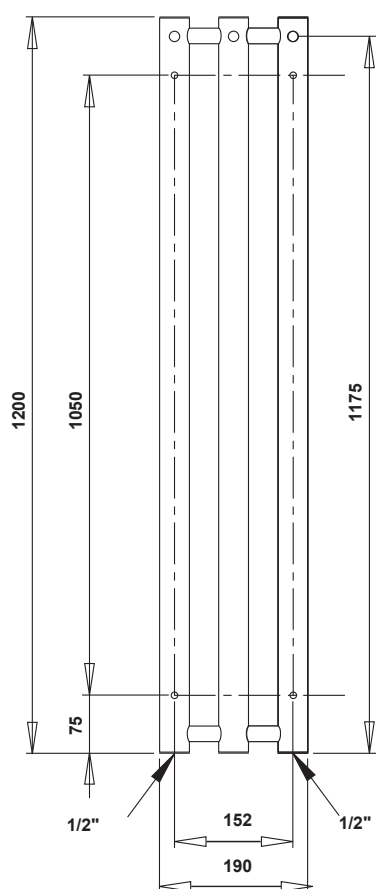

TEKNISKE TEGNINGER

MODEL

- ↓ MPH-ORN34150W - Hvid
↓ MPH-ORN34150B - Sort
↓ MPH-ORN34150C - Krom
↓ MPH-ORN34150SS - Rustfrit
- ↓ MPH-ORN3495W - Hvid
↓ MPH-ORN3495C - Krom

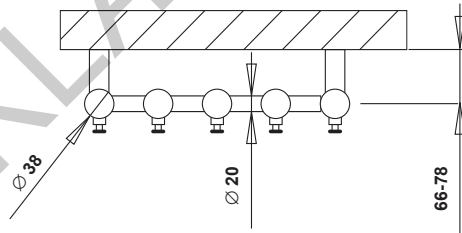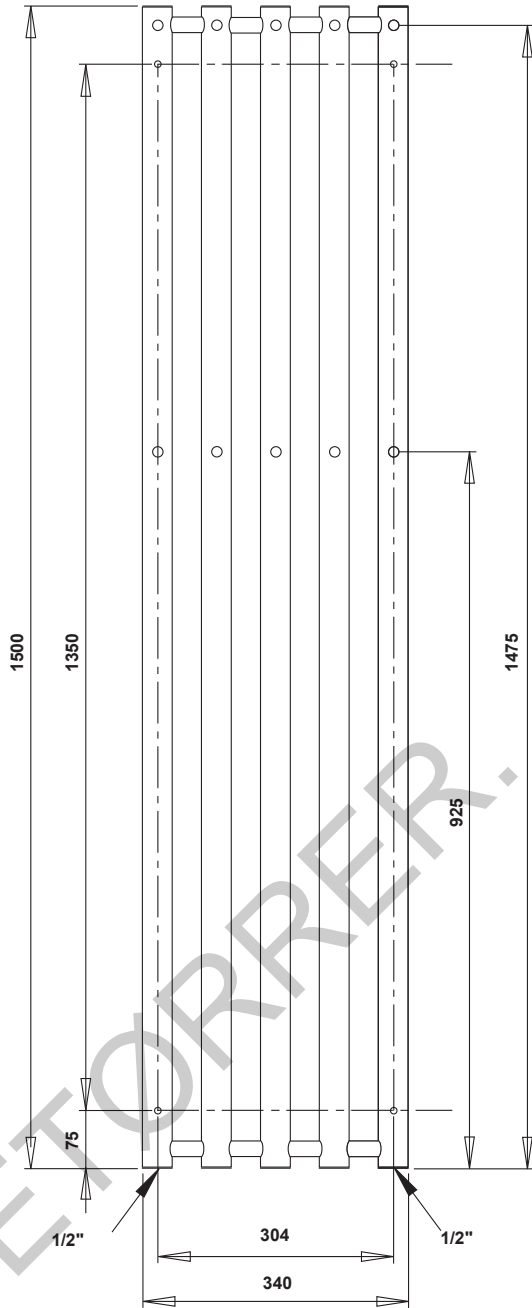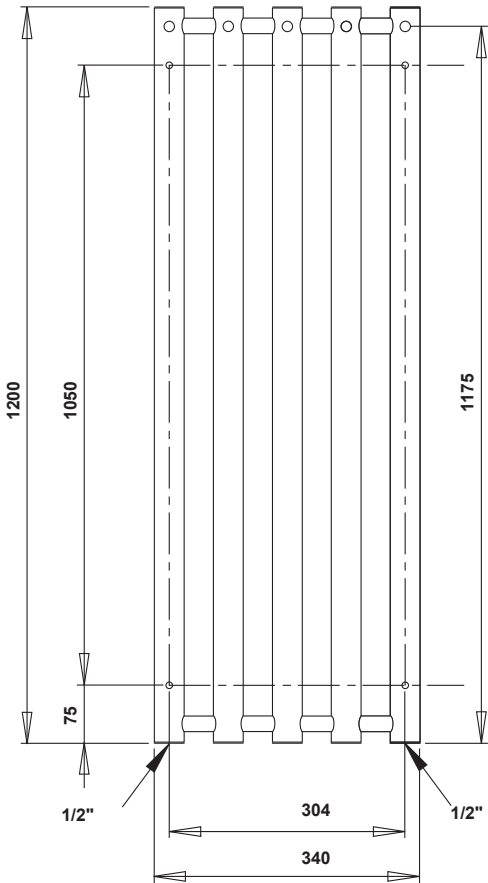

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

1. Returtermostat-ventil eller termostatventil?

En returtermostat-ventil måler vandets temperatur inde i radiatoren og ikke lufttemperaturen i rummet. Denne ventil er ideel til fjernvarme, eller i tilfælde hvor radiatoren skal være varm nok til at tørre håndklæder, uanset hvor varmt der er i rummet (en almindelig termostatventil vil slå fra, og radiatoren vil blive kold, når rummet bliver for varmt – som det eksempelvis sker, når der bades). OBS! En almindelig fremløbs-termostatventil bør aldrig installeres på en radiator, hvor der er gulvvarme, da varmen fra gulvet, vil slå den almindelige termostatventil fra og radiatoren vil blive kold.

Det er endvidere meget vigtigt at radiatorer, der er installeret i vådrum, altid er vedligeholdt korrekt. Hvis våde genstande er placeret på radiatoren, skal radiatoren holdes varm, tør og poleret.

2. Kan en radiator tilsluttes ovenfra?

Det kan den sagtens. Man skal dog bruge etstigerør for at sikre, at den nederste del af radiatoren også bliver varm.

3. Kan man anbringe et varme-element øverst på radiatoren?

Nej, aldrig.

4. Ved hvilken temperatur slår en el-radiator fra?

En el-radiator slår fra, når vandet i den overstiger en temperatur på 60-65 °C. På det tidspunkt vil håndklæderadiatoren have en overfladetemperatur på 38-40 °C.

5. Har elpatronen en timer?

Ja. Den KTX3-elpatron har en indbygget timer funktion, som giver muligheden for indstille i timer på 4 intervaller i et døgn.

6. Hvor højt over gulvet skal radiatoren installeres?

Vi anbefaler, at radiatoren installeres minimum 15 cm fragulvet, men den kan installeres så højt, som det ønskes. Husk, at håndklæderne sagtens kan hænge længere ned end den nederste del af radiatoren.

7. Kan man installere en el-radiator over badet eller i bruseområdet?

Aldrig. En el-radiator i kategorien IP44 bør kun installeres ifølge reglerne om elektriske apparater i baderum.

8. Kan man installere en radiator til central-/fjernvarme over badet eller i bruseområdet?

En standard stålradiator med krom eller hvid overflade bør ikke installeres over badet eller i bruseområdet. Der er risiko for, at de daglige vandstænk fra badet eller bruseren kan medføre rustdannelse på radiatorens overflade. (Strømborgs garanti vil ikke være gyldig, hvis en radiator er installeret i et sådant upassende eller forkert område.) Den eneste radiator, som vi vil anbefale til et bruseområde er en radiator i rustfrit stål, og selv den skal man sørge for at vedligeholde ved at holde den tør, poleret og varm. En radiator må heller ikke installeres ved siden af et toilet eller et urinal. Der bør være minimum 500 mm, i modsat fald dækker garantien ikke.

9. Hvilken størrelse radiator skal jeg vælge?

Der er mange forskellige forhold, der skal inddrages for at kunne udregne det korrekt, men som tommelfingerregel anbefaler vi, at man ganger rummets kubikmeter (højde x bredde x længde) med 60. Dermed finder man frem til det antal watt, der anbefales for et rum af den størrelse. Se de forskellige modellens ydelse i watt i prislisen.

10. Hvad er kombidrift?

Dette er en kombinationsmodel, hvor man om vinteren opvarmer radiatoren med central-/fjernvarme, og hvor man om sommeren benytter en el-patron, når pumperne er slukket. Det betyder, at man skal være ekstra omhyggelig under installeringen.

11. Kan en håndklæderadiator installeres på et én-strengs anlæg?

Ja, håndklæderadiatoren fungerer på samme måde som en almindelig radiator. Vi anbefaler vores én-strengs anlægsventil Unico Krom eller Unico Rustfrit.

12. Hvor lang er ledningen på en elpatron?

Der er 1500 mm ledning på vores el-patroner. På vores standard-elpatron er ledningen synlig.

13. Hvor store er de rosetter, der følger med tilslutningssættene?

Alle vores rosetter er 62 mm i diameter.

Andre spørgsmål?

Så ring endelig til vores tekniske specialist, som sidder klar til at tage imod dit opkald på tlf. 71 70 75 95.

MONTERINGSVEJLEDNING

Læs venligst de følgende instruktioner omhyggeligt. Håndklædetørrer.dk kan ikke blive holdt ansvarlig, hvis installationen ikke er udført efter disse instruktioner. Installationen skal udføres af et specialiseret firma i overensstemmelse med de gældende regler. Der skal udvises stor forsigtighed med værktøj, tætningsmasse osv., når der installeres, for ikke at beskadige finishen. Det er installatørens ansvar at sikre, at håndklæderadiatoren passer med varmeanlægget.

Radiatoren bør placeres minimum 120 mm over gulvet, med rørtilslutningen i bunden og udluftningsventilen i toppen.

1. Fjern alt emballage fra radiatoren.
2. Skru de fire gevindskruer "C" (se fig. 1) ind i gevindbøsning "D", som sidder på radiatoren.
3. Påfør de fire ophæng "B" på de fire gevindskruer "C".
4. Mål præcis center til centerafstand mellem disse ophæng; venstre til højre og nederste til øverste mål.
5. Ud fra disse mål bores fire huller i væggen og de bageste spændeskiver "A" påføres sammen med ophæng "B" ved at bruge de vedlagte skruer og rawplugs.
6. Hæng radiatoren op og tilpas den ved brug af de små pinolskruer "E" til at låse gevindskruen "C" i ophænget "B". Vær sikker på at radiatoren er fast og sikkert ophængt.

Radiatoren er nu klar til at bliver tilsluttet varmeanlægget.

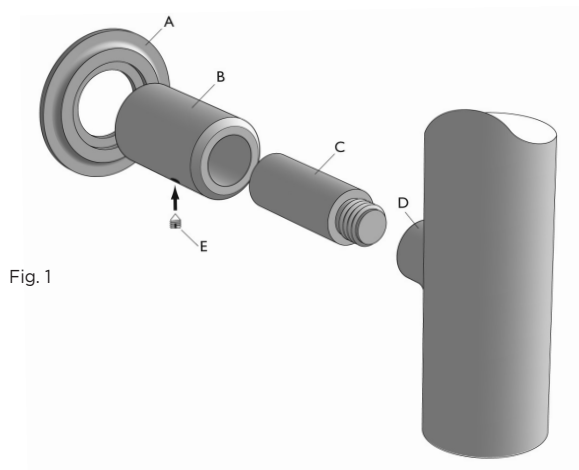


Fig. 1

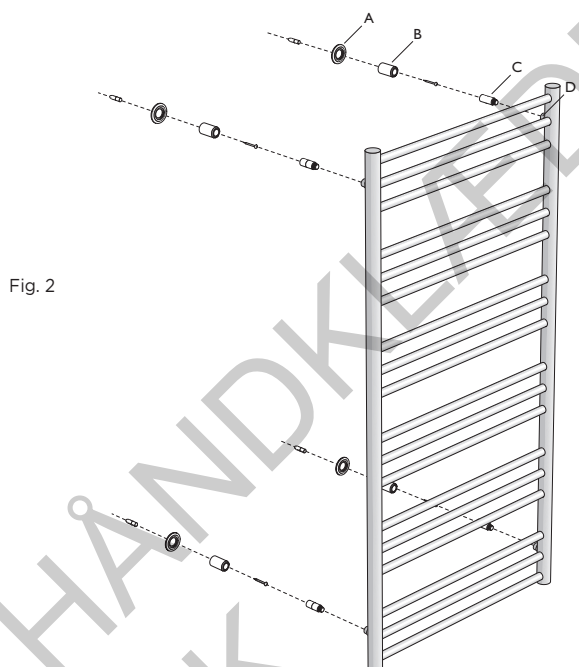


Fig. 2


FARVER/FINISH

- Hvid, RAL 9003
- Antracit
- Forkromet
- Børstet rustfrit stål

RØRSPECIFIKATIONER


Lodrette rør	38 mm Ø
Vandrette rør	20 mm Ø
Tilslutning	RG ½ nedad

AFSTAND FRA VÆG OG C/C-AFSTAND

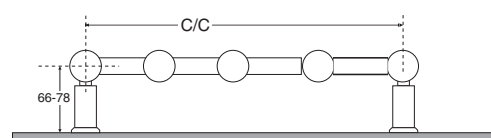

Afstand fra væg til forkant = 82-94 mm

KOMBIDRIFT

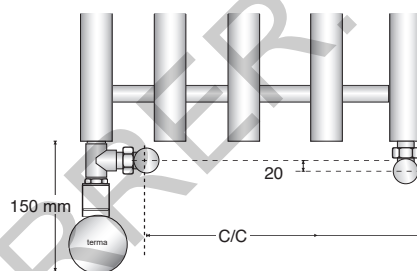

Kombidrift-sæt med elpatron kan valgfrit placeres i venstre eller højre side.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

En periodisk vask, hvor der bruges varmt vand og en blød klud, vil vedligeholde den flotte finish på din håndklæderadiator i mange år. Husholdningsprodukter som syre, rensmidler, slibende polish, ståluld eller lignende må IKKE bruges på dette produkt.



HT-PRESTIGE ApS

EGESKOVVEJ 9 · DK-2665 VALLENSBÆK STR

TLF. : +45 71 70 75 95 ·

E-MAIL: INFO@HAANDKLAETOERRER.DK

WWW.HAANDKLAETOERRER.DK